




XTRemote Software:

Die Software ermöglicht einen Zugriff auf Lupus Alarmanlagen per Webbrowser und einer P2P-Verbindung.

Voraussetzung:

Damit der Zugriff per P2P möglich ist, muss die P2P-Funktion zunächst in der Alarmanlage (XT1+, XT2+, XT3 und XT4) aktiviert werden.

Die Einstellung finden Sie im Menü: „Einstellungen → Netzwerk → P2P“ zu aktivieren.

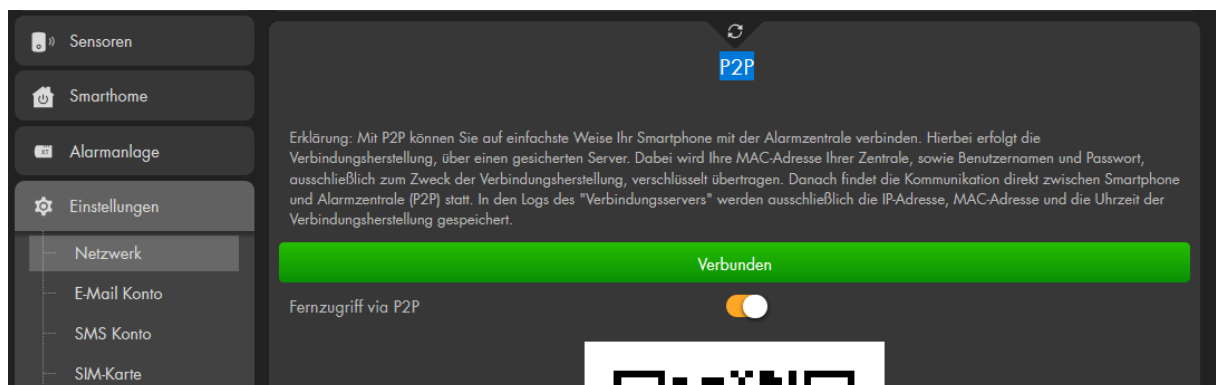


Achtung:


Wenn die P2P-Funktion nachträglich deaktiviert oder die Alarmanlage zurückgesetzt wird, generiert die Anlage ein neues XMPP-Passwort. Bereits eingerichtete P2P-Verbindungen funktionieren danach nicht mehr und müssen erneut eingerichtet beziehungsweise aktualisiert werden.

Installation:

- Entpacken Sie die ZIP-Datei.
- Installieren Sie die Datei „XTRemoteSetup.msi“.
- Starten Sie anschließend die installierte Software. Geben Sie dazu „XT Remote“ in die Windows-Suche ein oder öffnen Sie die Verknüpfung direkt über folgenden Pfad:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
- Beim ersten Start müssen Sie ein Passwort für die Software festlegen. Geben Sie das gewünschte Passwort zweimal identisch ein und bewahren Sie es gut auf.
Wichtig: Dieses Passwort kann nur zurückgesetzt werden, indem die Software deinstalliert und alle gespeicherten Verbindungseinträge gelöscht werden

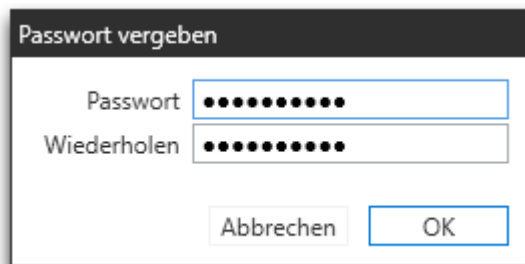


- **Achtung!** Wenn beim nächsten Öffnen der Software ein falsches Passwort eingegeben wird, schließt sich die Software sofort und ohne Fehlermeldung.
- In der Software selbst kann man mit + neue P2P Verbindungen für Alarmanlagen eintragen:

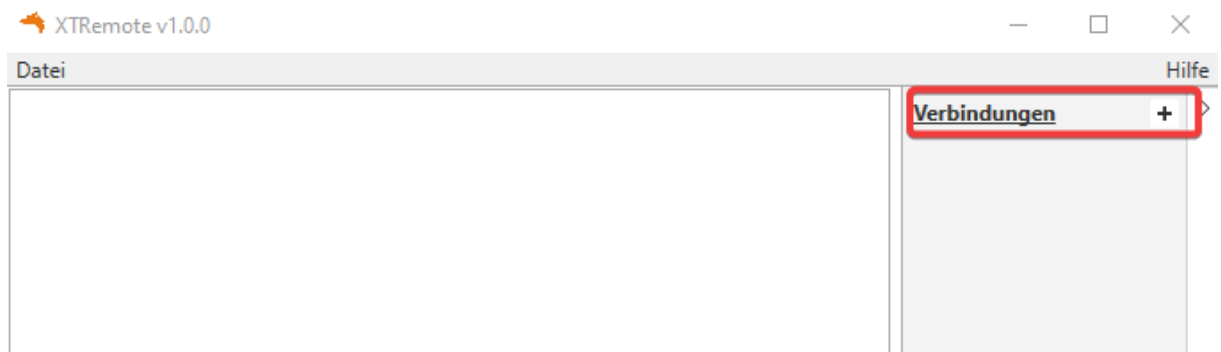


- Im nächsten Schritt tragen Sie die Zugangsdaten für die neue P2P-Verbindung ein.

- **Name:** Der Name ist optional und dient zur besseren Zuordnung, wenn mehrere Alarmanlagen verwaltet werden.
- **MAC:** Geben Sie hier die MAC-Adresse der Alarmanlage ein, auf die Sie zugreifen möchten. Sie können die MAC-Adresse direkt aus der Alarmanlage herauskopieren. Rufen Sie dazu folgendes Menü auf: **Einstellungen** → **Netzwerk** → **P2P**. Kopieren Sie anschließend das Passwort unterhalb des Barcodes und fügen Sie es in die XTRemote Software ein. Beispiel: „00:1D:94.....“

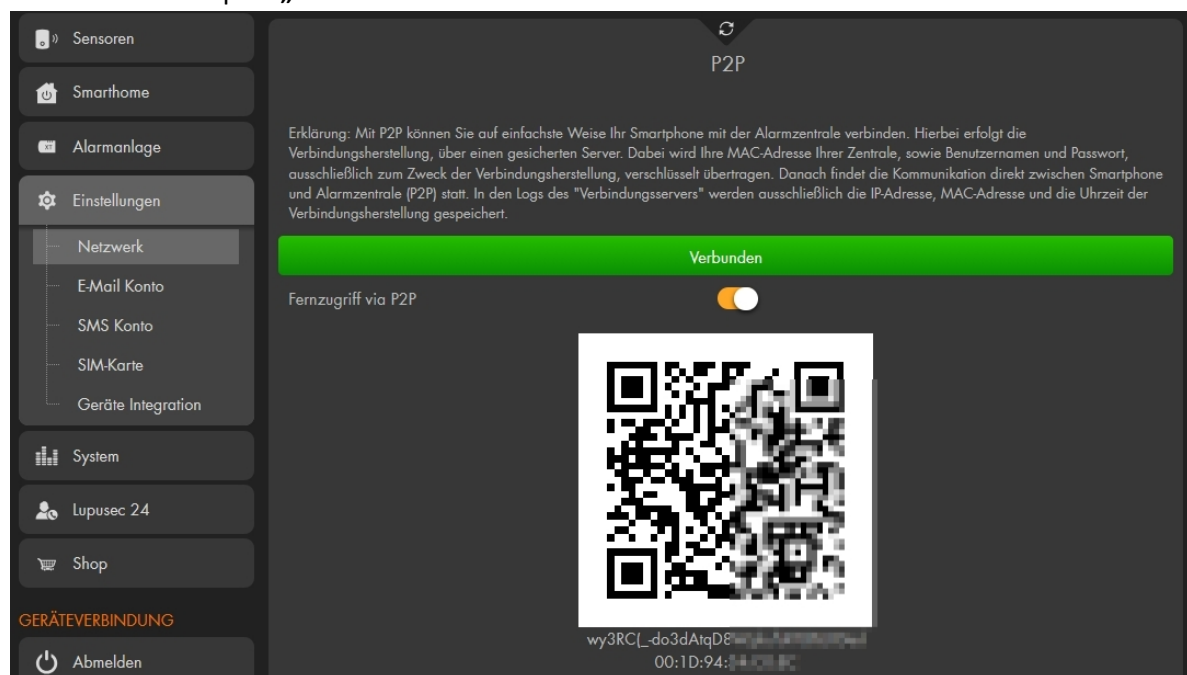


- **Benutzername/Passwort:** Geben Sie hier die Zugangsdaten ein, die Sie auch in der LUPUS-App oder im Webbrowser für die Verbindung zur Alarmanlage verwenden und bei der Installation selbst vergeben haben. Vor der Änderung lauten die Standardzugangsdaten: Benutzername: „admin“ Passwort: „admin1234“
- **Xmpp-Passwort:**
Das XMPP-Passwort erhalten Sie ab **Firmware 3.7J** direkt in der Alarmanlage. Rufen Sie dazu folgendes Menü auf: **Einstellungen** → **Netzwerk** → **P2P**. Kopieren Sie anschließend das Passwort unterhalb des Barcodes und fügen Sie es in die XTRemote Software ein. Beispiel: „wy3RC[_-...“
- Speichern Sie die Zugangsdaten für die Verbindung in der Software ab, indem Sie auf „OK“ drücken.

- Anschließend können Sie die Verbindung auf eine der folgenden Arten herstellen:
Doppelklicken Sie auf den Eintrag oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wählen Sie „**Verbinden**“ aus.

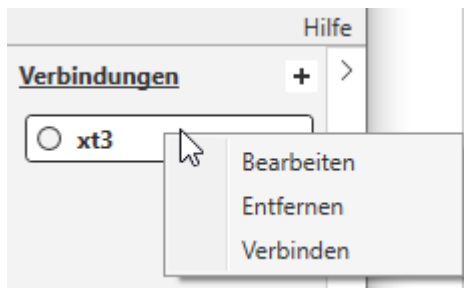

- Wenn die Verbindung zur Alarmanlage erfolgreich hergestellt wurde, erscheint ein **grüner Punkt** vor dem Eintrag.

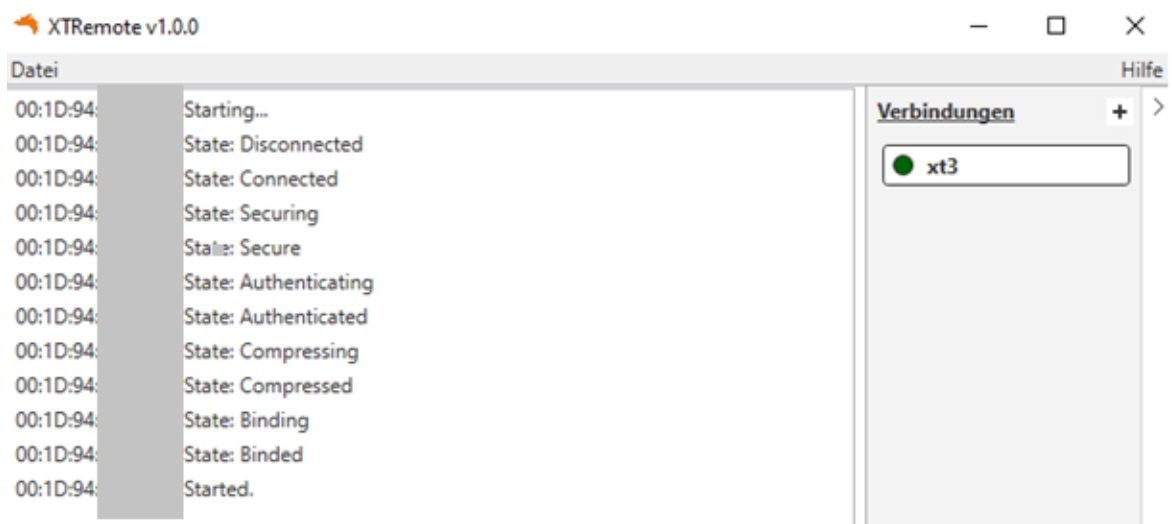

- Wenn Sie mit der linken Maustaste doppelt auf den Eintrag klicken, öffnet sich der Standardbrowser und verbindet Sie direkt per P2P mit der Alarmanlage.

Achtung:

- Deinstalliert man die XTRemote-Software werden auch alle Verbindungseinträge gelöscht!
- Es ist möglich die Konfigurationsdatei inkl. **Verbindungseinträge + Passwort** aus dem Verzeichnis C:\ProgramData\XTRemote -> „XTRemote_Connections.bin“ zu sichern.

LUPUS-Electronics® GmbH

Otto-Hahn-Str. 12, D-76829 Landau

Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20

E-Mail: info@Lupus-Electronics.de

www.Lupus-Electronics.de