


Anleitung zum Crimpen:


1. Schieben Sie den Knickschutz und die silberne Hülse über das Kabel.



2. Entfernen Sie die Außenisolierung des Kabels mit einem scharfen Messer bzw. mit einer Schere (ca. 1,9cm). Unter der Außenisolierung befindet sich Kupferdraht der nicht mit abgeschnitten werden darf. Ziehen sie die Außenisolierung vom Kabel.

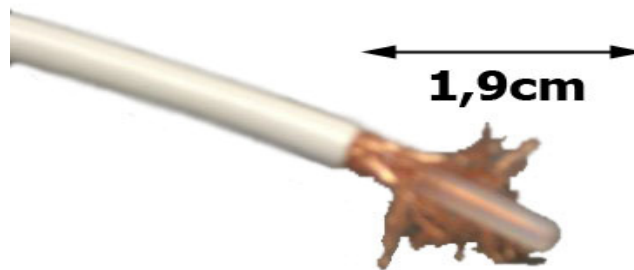

3. Entfernen Sie die Isolierung um den Innenleiter (ca. 0,6cm) und kürzen Sie den Kupferdraht, der um die Isolierung herumliegt, um die Hälfte.

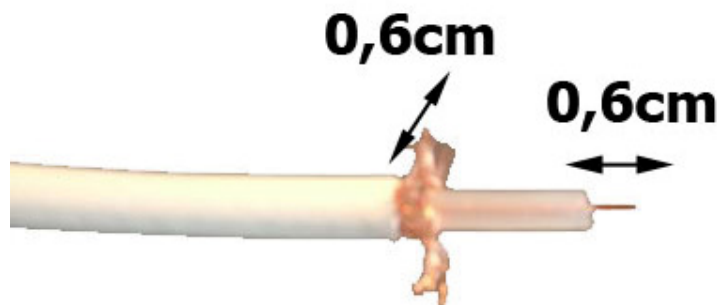

4. Nehmen Sie den goldfarbenen Stift und schieben diesen über den Innenleiter des Videokabels.



5. Befestigen Sie den Stift mit Hilfe der Zange. Nutzen Sie hierfür die kleinste Zangenöffnung und pressen den Stift fest an den Innenleiter. Dieser sollte sich nun nicht mehr bewegen lassen

6. Schieben Sie nun den BNC Crimpstecker über den goldfarbenen Stift, bis er vorne im Steckerinnern weit heraus kommt. Der Stecker sollte knapp an der Unterseite am Isoliermantel des Kabels mit einem kurzen „Knacken“ anschlagen.



7. Schieben Sie die silberne Hülse über die abgeschnittenen Kupferdrähte über den Crimpstecker. Setzen Sie die Crimpzange um die Hülse an und pressen Sie beide Griffe ganz zusammen. Die Hülse sollte halb auf dem Isoliermantel und halb auf dem Kupferdraht sitzen. Sollte sich die Crimpzange nicht von selbst öffnen drücken sie den kleinen Haken.



8. Zum Abschluss schneiden Sie eventuell noch herausstehende Kupferdrähte ab und schieben den Knickschutz bis zum Anschlag über den Crimpstecker. Fertig ist eine Seite des Kabels.

