





LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

BEDIENUNGSANLEITUNG

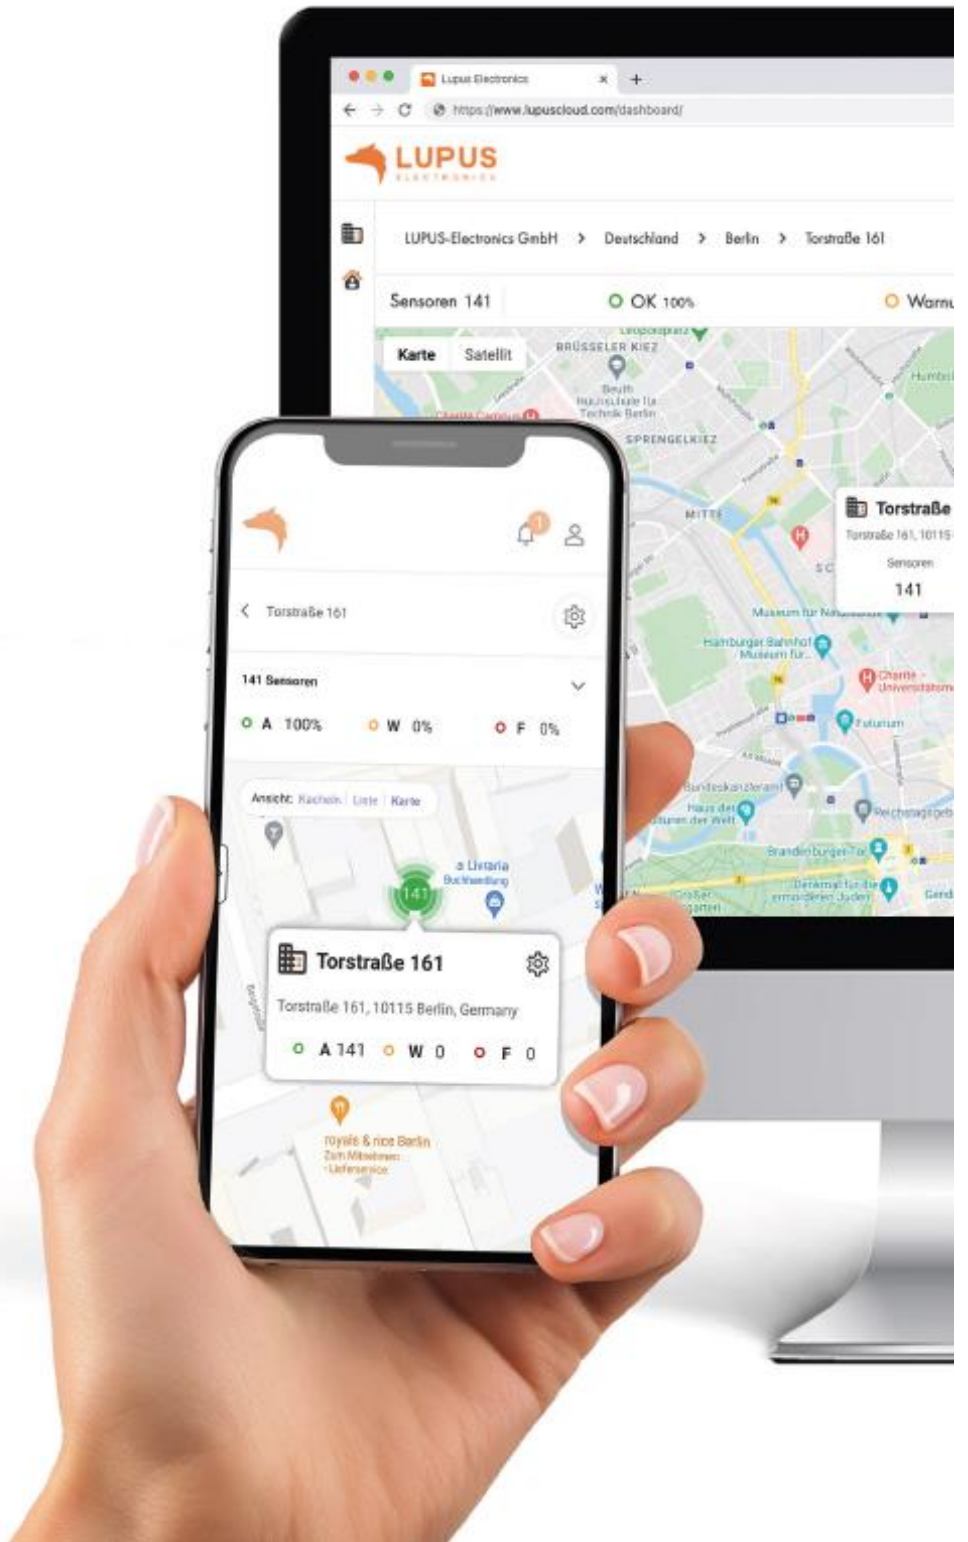

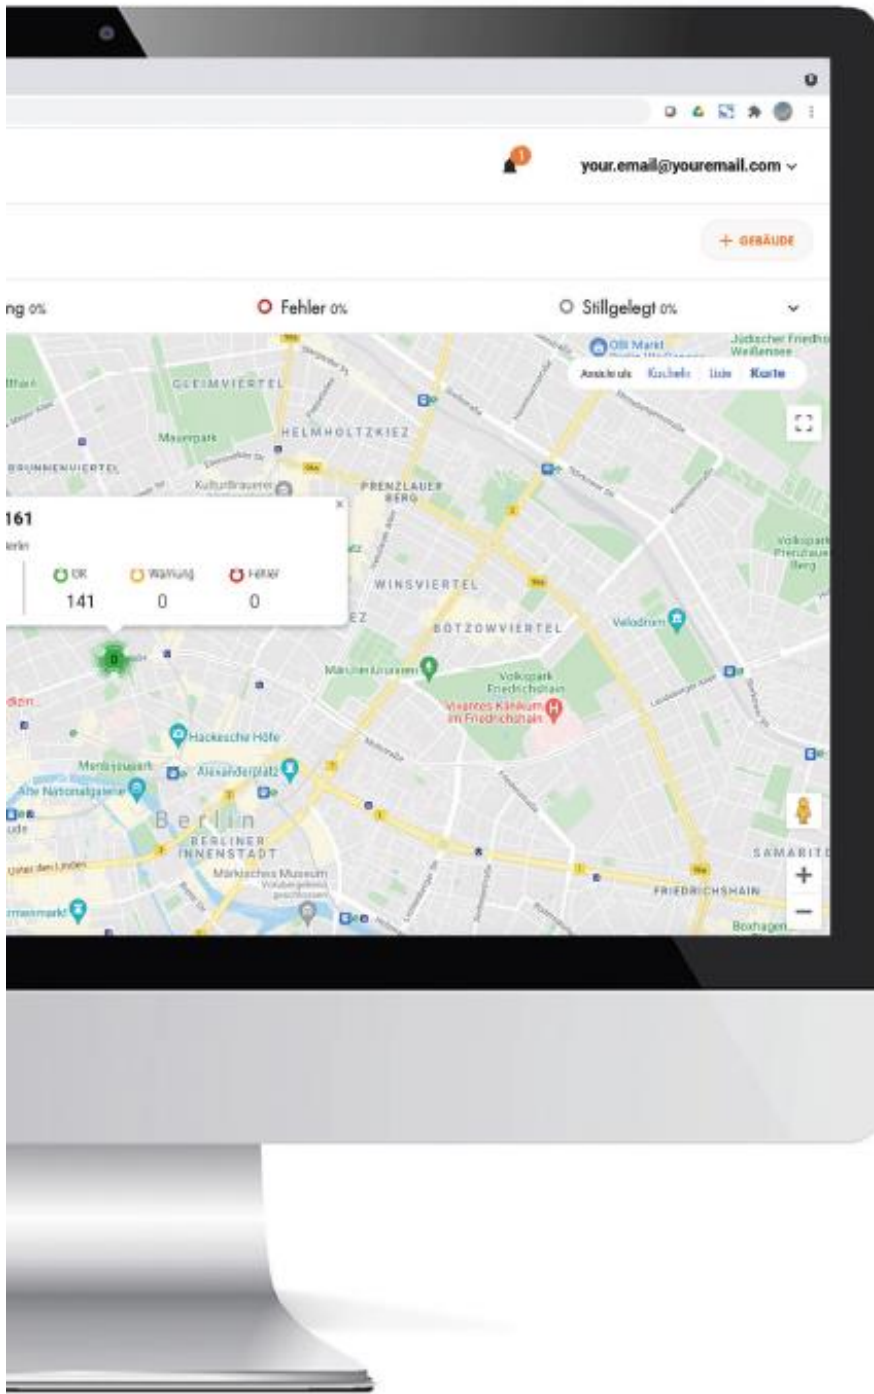


Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Bevor Sie den Sensor in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise aufmerksam und sorgfältig durch. Die Beachtung dieser Anleitung ist zwingend notwendig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an LUPUS-Electronics. Ihr LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut, die geltenden Anforderungen nach europäischen und nationalen Richtlinien werden erfüllt.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes auch bei Weitergabe an Dritte.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. LUPUS-Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir jederzeit dankbar.

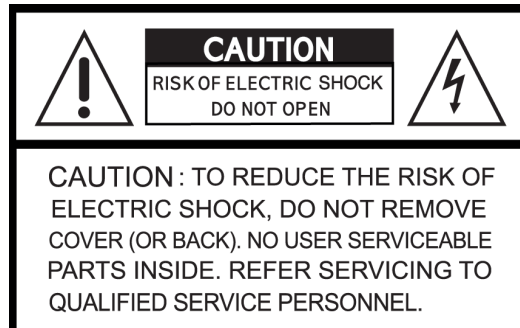

Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen einen elektrischen Schlag auslösen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsanweisungen in den Benutzerhandbüchern und -unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DÜRFEN SIE DAS OFFENE GERÄT ZU KEINER ZEIT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

RoHS

Sämtliche von LUPUS-Electronics GmbH angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut „bleifrei“ und ohne sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.



Dieses Gerät wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach Teil 15 der FCC-Regularien für eine Klasse digitaler Geräte festgestellt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gesundheitsschädlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuches installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.



Hiermit erklärt die LUPUS-Electronics GmbH, dass sich das Gerät LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor (Art. Nr. 14002, EAN 4260195435636) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Konformität

Konformitätserklärungen aktueller Produkte finden Sie auf unserer Webseite: <https://www.lupus-electronics.de/de/service/downloads> bei dem jeweiligen Produkt. Konformitätserklärungen von nicht mehr im Verkauf befindlichen Produkten finden Sie hier: <https://www.lupus-electronics.de/de/service/eol-produkt-downloads/>

Alternativ können Sie diese auch direkt bei uns anfordern:

LUPUS-Electronics GmbH

Otto-Hahn-Str. 12

76829 Landau

info@lupus-electronics.de

Funktionsüberblick

- LUPUS Cloud IoT-Plattform mit zentralem webbasierten Managementsystem und Smartphone App-Steuerung. Registrierung, Anmeldung und Nutzung von LUPUS Cloud via nativer Android-App, nativer iOS-App und browserbasiertem Webinterface stets kostenfrei.
- Realtime-Dashboardanzeige des Status aller im Einsatz befindlichen Mobilfunk Temperatur-Feuchtigkeitsmelder auf einen Blick. Dashboardansicht wählbar nach Karte, Kacheln und Listen.
- Mehrstufige zentrale Administration, umfangreiches Rechtemanagement, voreinstellbare User-Rollen nach Eigentümer, Administrator, Installateur, lokaler Benutzer und benutzerdefinierter User.
- Zuordnung der Sensoren nach Land, Stadt, Gebäude, Wohnungs- oder Nutzungseinheit. Eingabe dieser Liegenschaftsdaten manuell per Assistent oder Spreadsheet möglich.
- Einfache Installation und Hinzufügen des Sensors per QR-Code Scan in der App. Der LUPUS Mobilfunk Temperatur- Feuchtigkeitsmelder erhält eine ID Nummer und wird durch die genaue lokale Zuordnung mit seinem exakten Standort verknüpft.
- Sendet PUSH Mitteilungen (Rauchwarnmeldung, Mängelmitteilungen, Statusmitteilungen) an mobile Endgeräte und Emails sowie Nachrichten in das Webinterface mit exakter Ortsangabe des Mobilfunk Temperatur- Feuchtigkeitsmelders.
- 10 Jährige Dokumentation und Speicherung der automatischen Ferninspektion.
- Einfaches Alarmmanagement: Bewohner/Mieter/Eigentümer/Nutzer einladen, um PUSH Mitteilungen auf mobile Endgeräte zu erhalten. Bewohner haben die Möglichkeit, Alarme dauerhaft oder periodisch mit 3. Personen zu teilen.
- Einfaches Ticketsystem: Senden Sie Mitarbeitern Aufgaben wie Melderinstallation, Überprüfung oder Austausch über ein internes Ticketsystem.
- API Schnittstellen um Partner Plattformen, Services und Apps anzubinden.
- Optionale Aufschaltung auf Notrufserviceleitstellen oder optional auf den LUPUS24 NSL-Service via Contact ID SIA 09 Protokoll möglich.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck für den es gebaut und konzipiert wurde. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß!

Der LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ist ein Sensor, der eine intelligente Lösung für eine gesündere und komfortable Umgebung zu Hause ermöglicht. Schützen Sie Ihr Zuhause durch die Überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus und erhalten Benachrichtigungen, wenn das Raumklima unerwünscht wird und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fern. Es besteht Erstickungsgefahr. Vor Gebrauch ist jegliches Verpackungsmaterial zu entfernen.

Lieferumfang

LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor inkl. 3V CR123Batterie.

Sicherheitsbestimmungen

Um eine einwandfreie Gerätefunktion zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:


- Das Gerät darf nicht abgedeckt werden!
- Das Gerät darf nicht überstrichen oder mit Tapeten überklebt werden!
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Besonders hohe elektromagnetische Strahlungen können die Funktion des Melders beeinträchtigen. Installieren Sie den Melder deshalb nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Strahlung aussenden (z.B. Mikrowellen) oder in der Nähe von Magneten.
- ACHTUNG: Bei der Montage besteht möglicherweise Sturzgefahr. Verwenden Sie eine sichere, standfeste Leiter, und bedienen Sie sich der Hilfe anderer!
- Diese Bedienungsanleitung unterstützt bei der Einrichtung Ihres LUPUS Mobilfunk Temperatur-Feuchtigkeitsmelders. Befolgen Sie die hierin enthaltenen Anweisungen für den ordnungsgemäßen

Betrieb des Geräts. Weitere Unterstützung finden Sie auch in unserem FAQ-Bereich unter <https://www.lupus-electronics.de/de/service/faq/> .

Bei allen weiteren Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 06341-935530.

Technische Daten

Maße (ohne Halter)	75mm x 75mm x 23.8mm
Gewicht:	~250 Gramm
Installationsort:	Innenbereich + Außenbereich (IP55)
Betriebstemperatur:	-10°C bis +50°C (14°F bis 122°F)
Betriebsfeuchtigkeit:	Maximal 85% (erkennt Luftfeuchtigkeit von 0-100%, +/- 5%)
SIM-Karte:	eSIM MMF2
NB-IoT Modul:	Quectel BG77
Funkfrequenz:	LTE Cat. M1 / LTE Cat. NB2 / LTE Cat. NB1
NB-IoT Datenverbindung für	10 Jahre
Verschlüsselung:	LTE Ende zu Ende + TLS
Statusübermittlung an Cloud	Sammelt Temperaturdaten alle 4 Stunden, sendet einmal am Tag an die Cloud
Spannungsversorgung	3V Lithium Batterie (CR123)
Batteriedauer im Schnitt	ca. 22 Monate / Erkennt und warnt bei niedriger Batterie

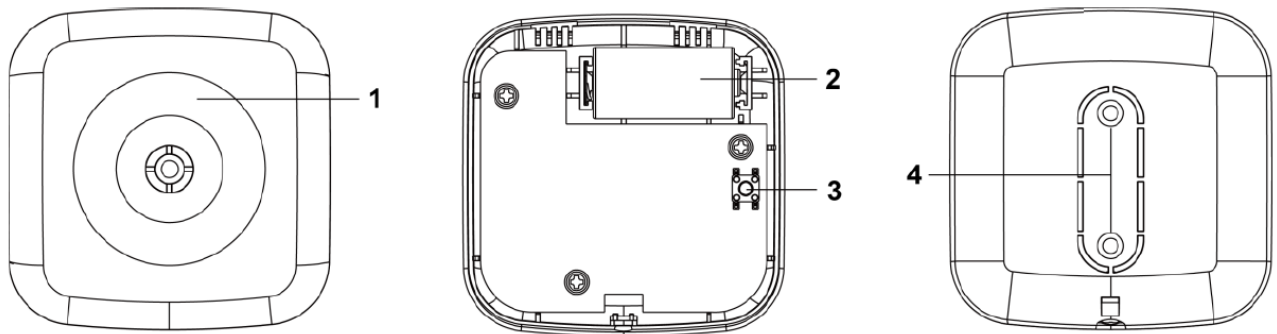

1. Rote LED

Die LED ist im Innenbereich und nur sichtbar bei der Aktivierung:

- Blinkt alle 4 Sekunden: Batterie schwach.
- An für 3 Sekunden: Die Registrierung in der Lupus Cloud war erfolgreich.
- Blinkt einmal: die Test-Taste wurde gedrückt.
- Blinkt dreimal: Die Test-Taste wurde gedrückt und 5 Sekunden lang gehalten, um einen manuellen Test durchzuführen.

2. Batterie-Fach

3. Test-Taste

Durch Drücken der Test-Taste wird der Übermittlungsintervall (standardmäßig alle 24 Stunden) neu begonnen.

4. Montagelöcher

Manueller Test

- Benutzer können die Test-Taste drücken, um zu prüfen, ob der Sensor normal funktioniert. Um dies zu erreichen, halten Sie die Test-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die rote LED blinkt zuerst einmal, wenn die Test-Taste gedrückt wird. Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie los, bis die rote LED zum zweiten Mal nach 5 Sekunden anfängt zu blinken. Die rote LED blinkt nun 3 Mal auf.
- Das Gerät versucht sich nun mit den Cloud-Servern zu verbinden. Wenn die Registrierung erfolgreich war, blinkt die LED, um die Signalstärke anzuzeigen. Einmaliges Blinken bedeutet Signalstärke 1, die Verbindung ist sehr schlecht; fünfmaliges Blinken bedeutet Signalstärke 5, die Verbindung ist ausgezeichnet. Jedoch bedeutet schon Signalstärke 1, dass die Verbindung normal funktioniert.

Signalstärke	5	4	3	2	1
Bemerkung	Hervorragend	Gut	Durchschnittlich	Niedrig	Schwach

LUPUS CLOUD

Registrieren Sie sich auf LUPUSCLOUD.com

Damit Sie Ihren neuen LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor installieren und verwenden können, müssen Sie sich zunächst auf LUPUS Cloud als User registrieren. Öffnen Sie bitte ein Browserfenster auf Ihrem Mac oder PC und gehen auf www.lupuscloud.com. Alternativ können Sie auch die APP „LUPUS Cloud“ verwenden. Es gibt zwei Arten von Usern:

- Personal User
- Unternehmens-/bzw. Company User

Der **Personal User** ist vorgesehen für

1. Alle privaten Haus- und Wohnungseigentümer, die nicht als gewerbliche Eigentümer fungieren.
2. Alle Mieter, die die Alarme Ihrer Mobilfunk Temperatur- Feuchtigkeitsmelder auf dem Smartphone empfangen wollen.
3. Alle gewerblichen User, die eine Einladung für ein bereits bestehendes Unternehmenskonto oder für ein gewerbliches Gebäude erhalten haben.

Der **Company User** ist vorgesehen für gewerbliche Eigentümer, die ein Unternehmenskonto benötigen. Unter einem Unternehmenskonto können alle zugehörigen Liegenschaften samt Sensoren des Unternehmens eingerichtet und geführt werden. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsemail an die angegebene Email-Adresse. Klicken Sie einfach auf den Bestätigungslink.

Laden Sie kostenlos die LUPUS Cloud-App

Scannen Sie einfach die unten abgebildeten QR-Codes für Android oder iOS und laden Sie sich die App kostenlos herunter:



Öffnen Sie die App und melden sich mit Ihrem Login in der App an.


Es öffnet sich dieselbe Benutzeroberfläche, die Sie bereits von Ihrem PC oder Mac kennen.

Erstellen Sie ein Gebäude

Diese Funktion kann sowohl an Ihrem Mac oder PC als auch an Ihrem Smartphone ausgeführt werden. Mit Ihr ordnen Sie dem Mobilfunk Temperatur- Feuchtigkeitsmelder seinen exakten Standort zu. Klicken Sie hierzu



Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Name und Adresse der Immobilie eintragen. Am einfachsten ist dies über die Autovervollständigung in der 2. Zeile:

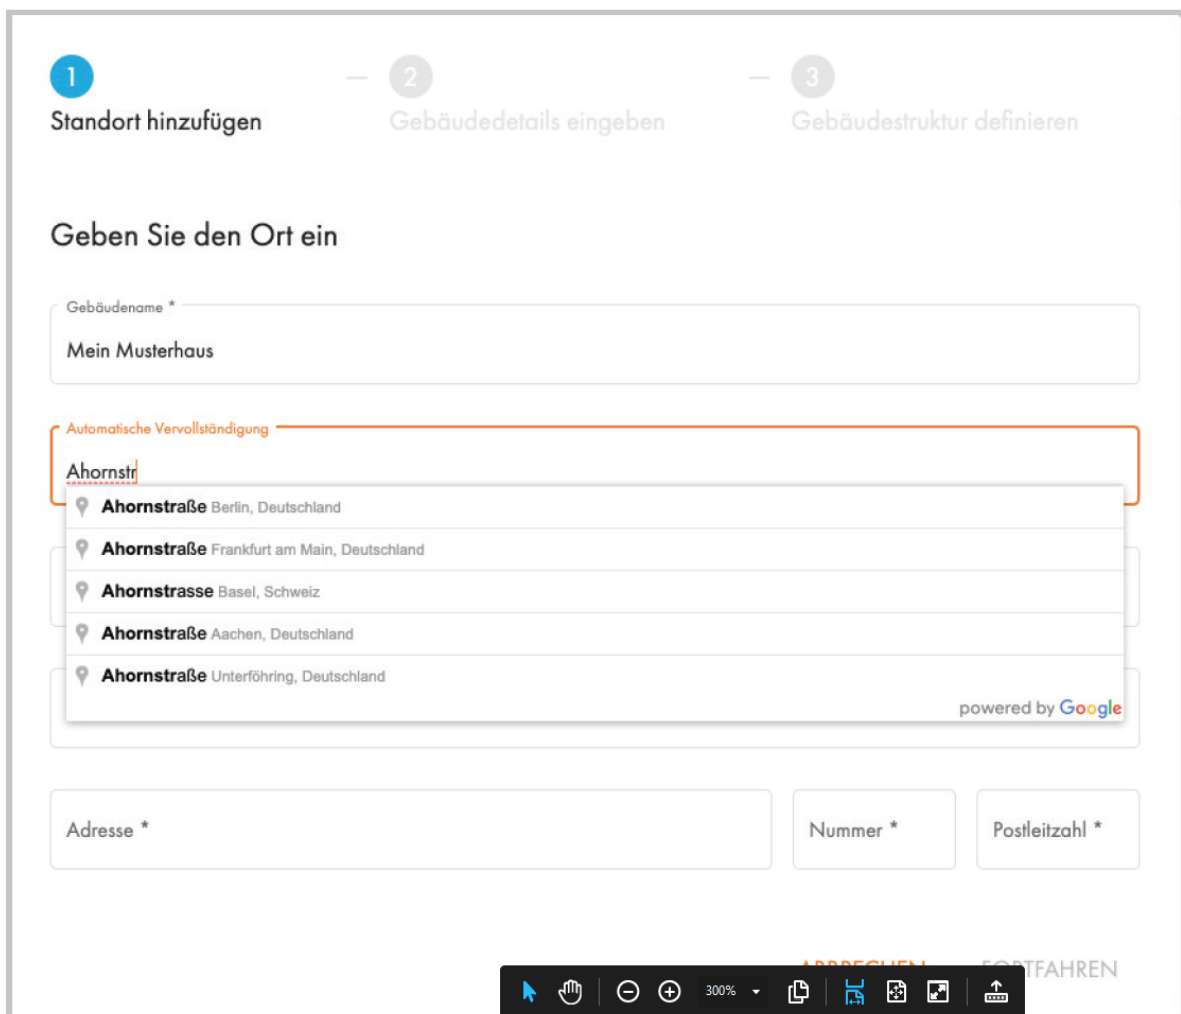

1 Standort hinzufügen — 2 Gebäudedetails eingeben — 3 Gebäudestruktur definieren

Geben Sie den Ort ein

Gebäudename *
Mein Musterhaus

Automatische Vervollständigung

Ahornstr

- Ahornstraße Berlin, Deutschland
- Ahornstraße Frankfurt am Main, Deutschland
- Ahornstrasse Basel, Schweiz
- Ahornstraße Aachen, Deutschland
- Ahornstraße Unterföhring, Deutschland


powered by Google

Adresse * Nummer * Postleitzahl *

ist die Adressvervollständigung korrekt klicken Sie auf „Fortfahren“. Im nächsten Schritt wählen Sie den Gebäudetyp, den Sie erstellen wollen und klicken Sie auf „Fortfahren“.


Im aktuellen Beispiel entscheiden wir uns für den Mehrfamilienhaustyp „Wohnhaus“.

Klicken Sie auf „Neues Element hinzufügen“ und auf „Stockwerk“:

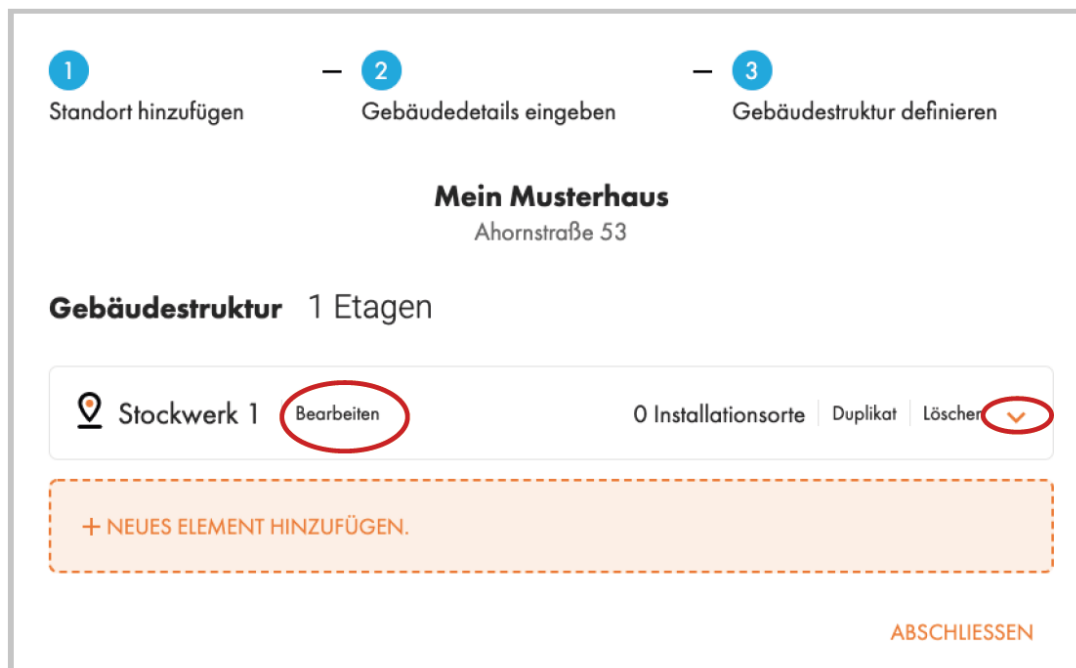

Nun haben Sie Ihr erstes Stockwerk erstellt. Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um dem Stockwerk einen Namen zu geben, z.B. Erdgeschoss. Klicken Sie nun auf den orangenen Pfeil, um dem Stockwerk Elemente hinzuzufügen.

PROFITIPP: Fügen Sie nur solche Elemente, Räume und Wohnungen zu, in die später auch Melder installiert werden.

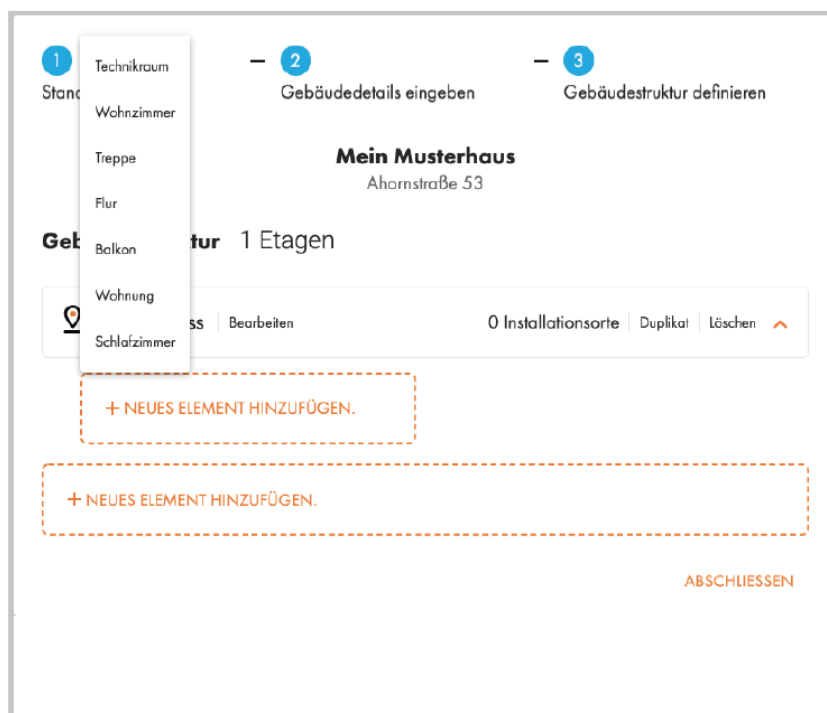

In unserem Beispiel haben wir „Wohnung“ ausgewählt. Auch hier besteht nun die Möglichkeit, die „Wohnung“ umzubenennen, wie dies auch bei allen anderen Gebäudeelementen immer möglich ist. Klicken Sie nun in der neuen Leiste auf den orangenen Pfeil, um innerhalb der „Wohnung“ neue Elemente hinzuzufügen, z.B. Flur oder Räume.

The screenshot shows a software interface for defining a building structure. At the top, there are three numbered steps: 1. Standort hinzufügen, 2. Gebäudedetails eingeben, and 3. Gebäudestruktur definieren. The main title is 'Mein Musterhaus' with the address 'Ahornstraße 53'. Below this, it says 'Gebäudestruktur 1 Etagen'. A list of building elements is shown, starting with 'Erdgeschoss' (ground floor) which has 1 installation location. Underneath, a list of rooms is displayed: 'Wohnung 1', 'Schlafzimmer 1', 'Schlafzimmer 2', and 'Flur 1'. Each room entry has a location icon, the name, and a vertical ellipsis menu. A dashed orange box highlights a '+ NEUES ELEMENT HINZUFÜGEN.' button next to the 'Wohnung 1' entry. At the bottom right, there is an 'ABSCHLIESSEN' button.

1 Standort hinzufügen — 2 Gebäudedetails eingeben — 3 Gebäudestruktur definieren

Mein Musterhaus
Ahornstraße 53

Gebäudestruktur 1 Etagen

📍 Erdgeschoss | Bearbeiten | 1 Installationsorte | Duplikat | Löschen ^

📍 Wohnung 1 | ⋮ ^

📍 Schlafzimmer 1 | ⋮


📍 Schlafzimmer 2 | ⋮

📍 Flur 1 | ⋮

+ NEUES ELEMENT HINZUFÜGEN.

ABSCHLIESSEN

Gibt es auf einem Stockwerk mehrere Wohnungen, so kann man bei ähnlicher Wohnungsaufteilung, die bereits gestaltete Wohnung einfach duplizieren und danach ggf. weitere Räume hinzufügen:

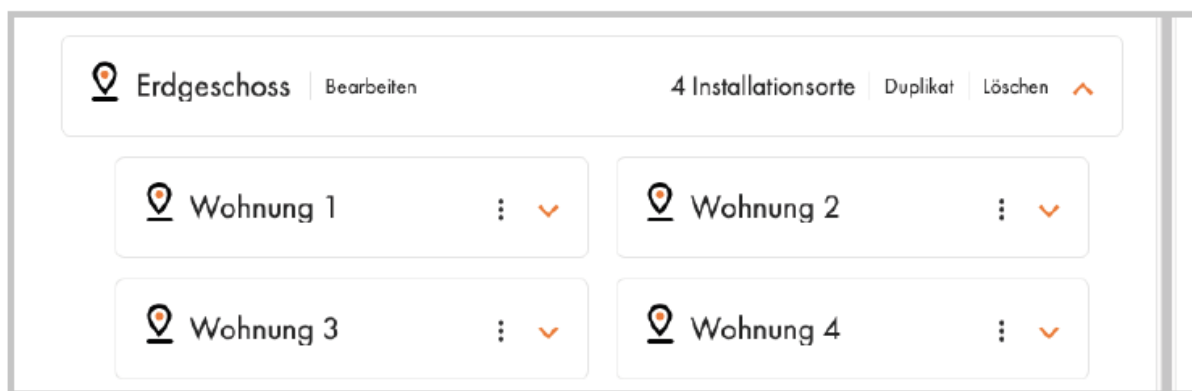

Ähneln sich die Stockwerke, so können auch diese einfach dupliziert werden. Selbst wenn es Unterscheidungen gibt, ist das Duplizieren oft der schnellere Weg. Anpassungen in Wohnungen oder der Wohnungsanzahl kann dann danach gemacht werden:

Gebäudestruktur 3 Etagen

Erdgeschoss	Bearbeiten	4 Installationsorte	Duplikat	Löschen	▼
Stockwerk 2	Bearbeiten	4 Installationsorte	Duplikat	Löschen	▼
Stockwerk 3	Bearbeiten	4 Installationsorte	Duplikat	Löschen	▼

+ NEUES ELEMENT HINZUFÜGEN.

ABSCHLIESSEN


Ist das Gebäude fertig gestaltet klicken Sie auf „Abschließen“. Das Gebäude wird nun über die Kachel- und Map-Ansicht angezeigt:

FILTER Elemente angezeigt: ● OK ● Warnung ● Fehler ● Keine Geräte


Mein Musterhaus

Ahornstraße 53

Sensoren	● OK	● Warnung	● Fehler
0	0	0	0

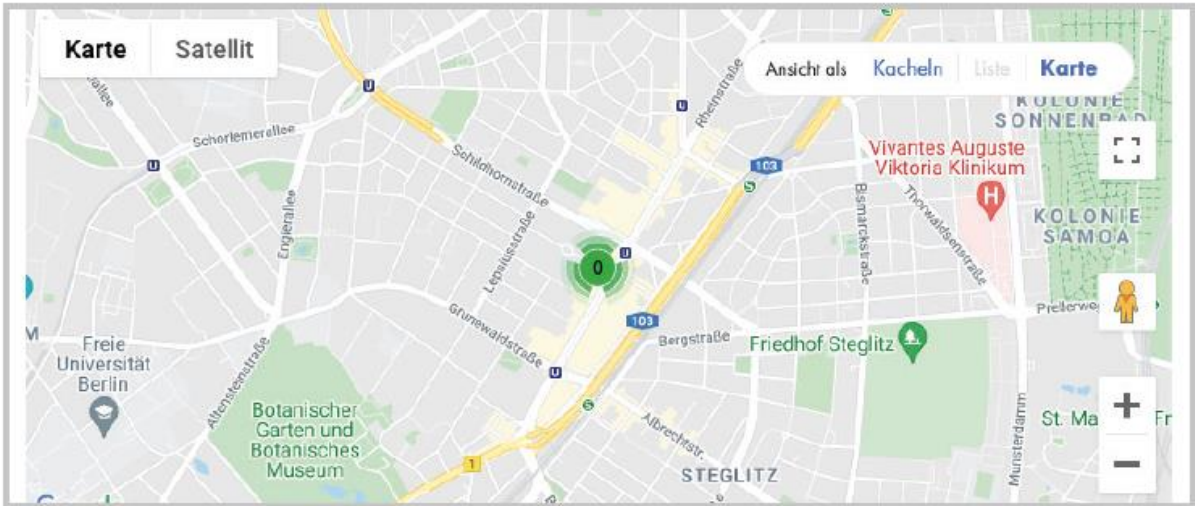


LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor hinzufügen

Legen Sie die Batterie in den Mobilfunk Temperatur- Feuchtigkeitsmelder. Betreten Sie den Raum, in dem der Temperatur- Feuchtigkeitsmelder installiert werden soll. Öffnen Sie Ihre LUPUS Cloud App und loggen Sie sich ein. Wählen Sie in der App den exakten Ort/Raum aus, in dem Sie sich gerade befinden und klicken Sie auf da : hinzufügen“ Icon.




Folgen Sie nun dem Einrichtungsassistent:

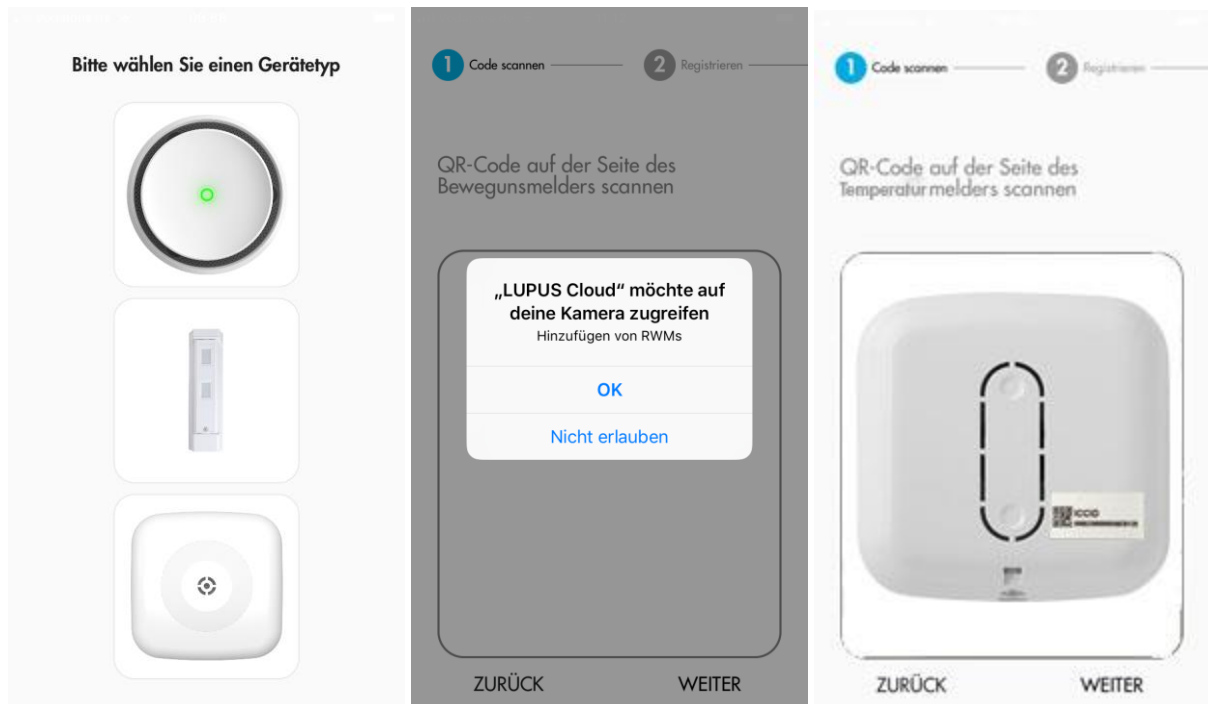


Fertig! Ihr LUPUS Mobilfunk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ist nun eingerichtet.

Temperaturalarm und Updateintervall konfigurieren

Zur Konfiguration finden Sie ein Zahnrad-  Symbol auf der Einstellungsseite des Sensors:

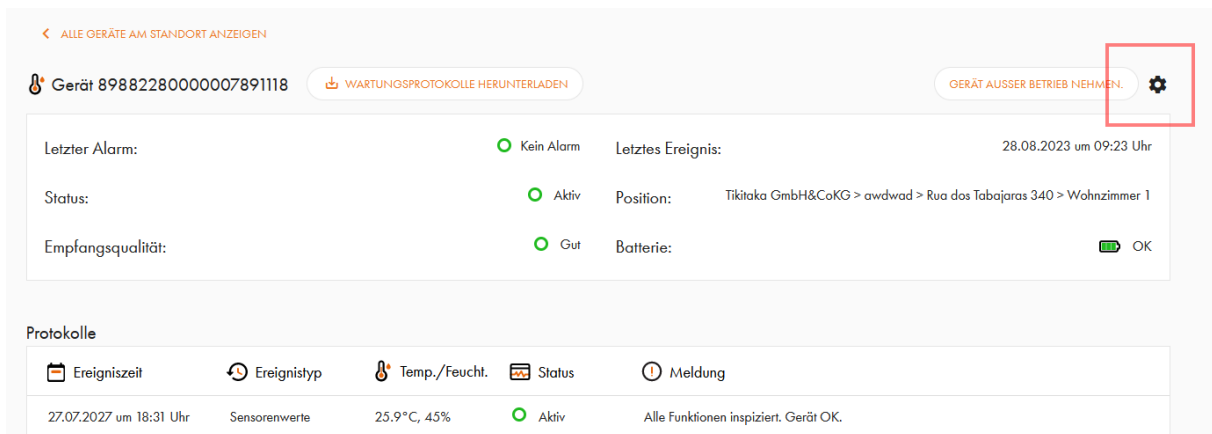

ALLE GERÄTE AM STANDORT ANZEIGEN

Gerät 8988228000007891118 [WARTUNGSPROTOKOLLE HERUNTERLADEN](#) **GERÄT AUSSER BETRIEB NEHMEN.** 

Letzter Alarm: Kein Alarm Letztes Ereignis: 28.08.2023 um 09:23 Uhr


Status: Aktiv Position: Tikitaka GmbH&CoKG > awdwd > Rua dos Tabajaras 340 > Wohnzimmer 1

Empfangsqualität: Gut Batterie: OK

Protokolle

Ereigniszeit	Ereignistyp	Temp./Feucht.	Status	Meldung
27.07.2027 um 18:31 Uhr	Sensorenwerte	25.9°C, 45%	Aktiv	Alle Funktionen inspiziert. Gerät OK.

Klicken Sie auf das Symbol, um folgende Einstellungsseite zu öffnen:

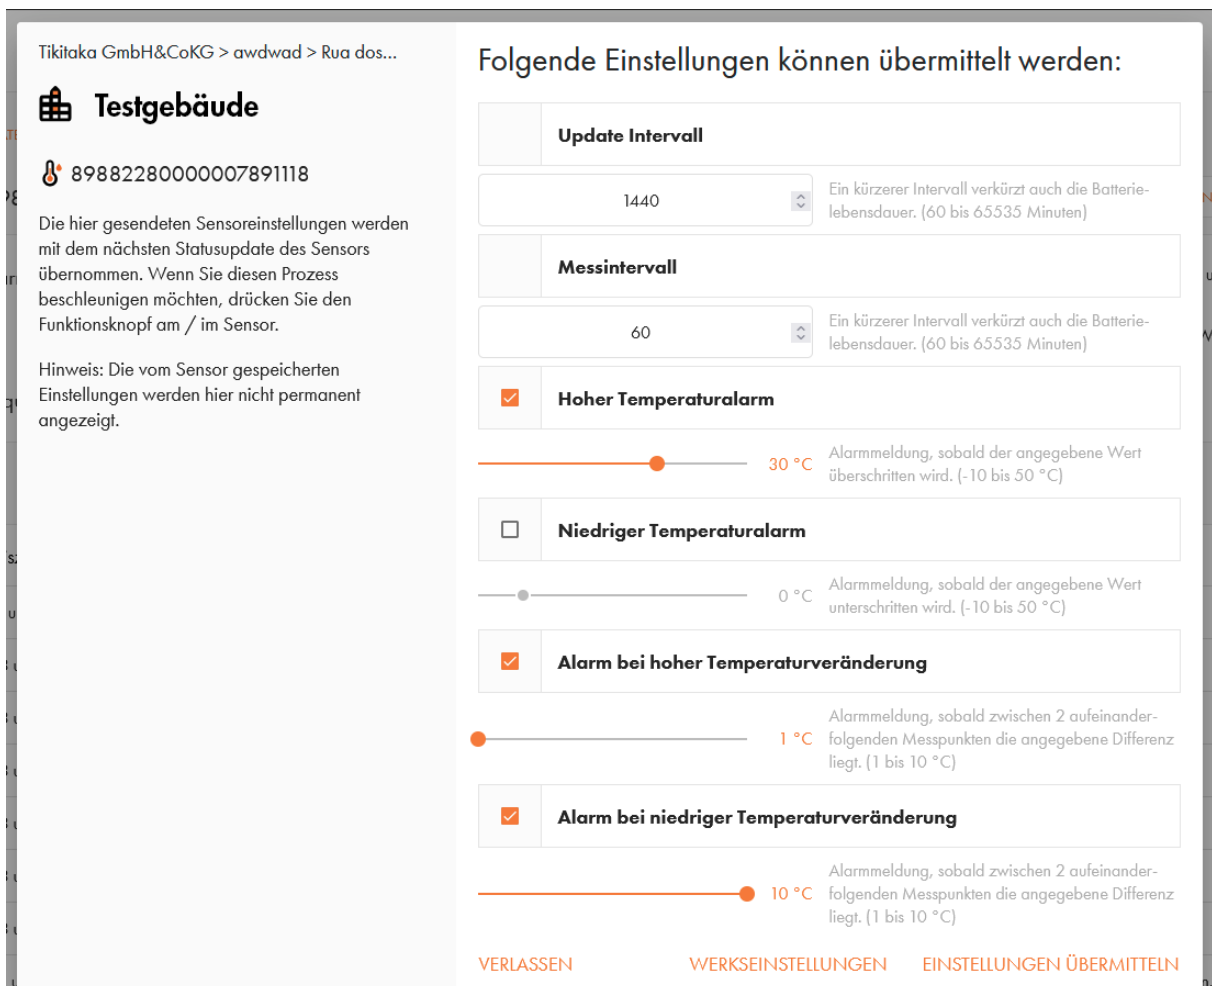

Tikitaka GmbH&CoKG > awdwd > Rua dos...
Testgebäude
8988228000007891118

Die hier gesendeten Sensoreinstellungen werden mit dem nächsten Statusupdate des Sensors übernommen. Wenn Sie diesen Prozess beschleunigen möchten, drücken Sie den Funktionsknopf am / im Sensor.


Hinweis: Die vom Sensor gespeicherten Einstellungen werden hier nicht permanent angezeigt.


Folgende Einstellungen können übermittelt werden:

- Update Intervall**
1440
Ein kürzeres Intervall verkürzt auch die Batterielebensdauer. (60 bis 65535 Minuten)
- Messintervall**
60
Ein kürzeres Intervall verkürzt auch die Batterielebensdauer. (60 bis 65535 Minuten)
- Hoher Temperaturalarm**
30 °C Alarmmeldung, sobald der angegebene Wert überschritten wird. (-10 bis 50 °C)
- Niedriger Temperaturalarm**
0 °C Alarmmeldung, sobald der angegebene Wert unterschritten wird. (-10 bis 50 °C)
- Alarm bei hoher Temperaturveränderung**
1 °C Alarmmeldung, sobald zwischen 2 aufeinanderfolgenden Messpunkten die angegebene Differenz liegt. (1 bis 10 °C)
- Alarm bei niedriger Temperaturveränderung**
10 °C Alarmmeldung, sobald zwischen 2 aufeinanderfolgenden Messpunkten die angegebene Differenz liegt. (1 bis 10 °C)

VERLASSEN WERKSEINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN ÜBERMITTELN

Hier können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen und dem Sensor übermitteln. Beachten Sie unbedingt, dass die Einstellungen **nur übermittelt** und hier nicht permanent gespeichert / aktualisiert werden. Der Sensor wird die übermittelten Einstellungen beim nächsten Update Intervall automatisch abholen und übernehmen.

Die Benachrichtigungen für diesen Sensor stellen Sie über das  - Symbol in den übergeordneten Kacheln ein.

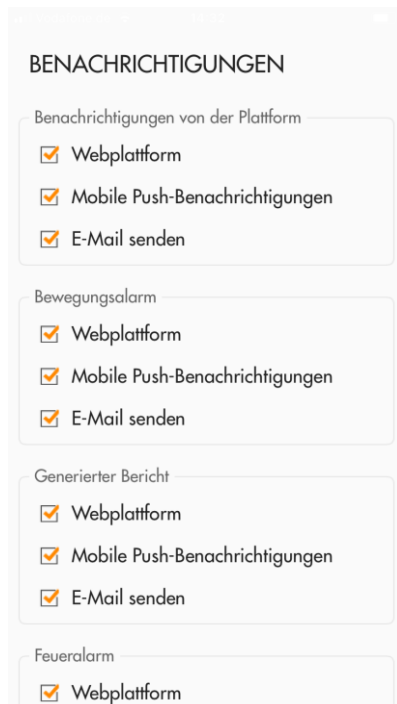

BENACHRICHTIGUNGEN

Benachrichtigungen von der Plattform

- Webplattform
- Mobile Push-Benachrichtigungen
- E-Mail senden

Bewegungsalarm

- Webplattform
- Mobile Push-Benachrichtigungen
- E-Mail senden

Generierter Bericht

- Webplattform
- Mobile Push-Benachrichtigungen
- E-Mail senden

Feueralarm

- Webplattform

